


SANWA®

อุปกรณ์ประปาคุณภาพสูง

มินิบอลวาล์ว (ผม. มม. ผผ.)

วิธีใช้

1. ทำความสะอาดปลายเส้นท่อ
2. วิธีการประกอบ
 - 2.1. ต่อบอลวาล์วเข้ากับท่อ พีวีซี
 - 2.1.1. สวมข้อเกลียวนอก หรือ ข้อต่อเกลียวในเข้ากับปลายท่อ
 - 2.1.2. ใช้เทปพันเกลียวพันบริเวณเกลียวนอกของวาล์ว หรือข้อต่อที่สวมปลายท่อ
 - 2.2. ต่อบอลวาล์วเข้ากับท่อแป็บ
 - 2.2.1. นำท่อแป็บไปกลึงเกลียวบริเวณปลายท่อ
 - 2.2.2. ใช้เทปพันเกลียวพันไปที่เกลียวท่อ
 - 2.2.3. ในกรณีต่อกับมินิบอลวาล์ว ผผ. ให้สวมข้อต่อตรงเข้ากับปลายท่อก่อน
3. ชันวาล์วเข้ากับปลายท่อที่ละด้าน
4. ใช้ประแจเลื่อนจับบริเวณบ่าวาล์วแล้วขันเข้ากับท่อ
5. ไม่ควรขันให้แน่นจนเกินไป
6. ต่อบอลวาล์วกับอุปกรณ์สายอ่อน, สายฉีดชำระ, ฝักบัว ฯลฯ
 - 6.1. ใช้เทปพันเกลียวพันเข้ากับเกลียวนอกของวาล์ว เพื่อนำไปต่อกับสายอ่อน, สายฉีดชำระ, ฝักบัว ฯลฯ

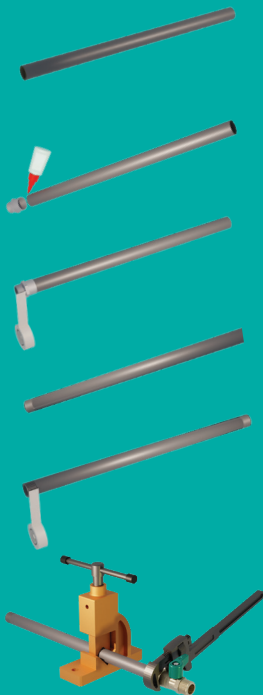

ผลิตโดย

บริษัท อาซาฮี-ไทย อัลลอย จำกัด

9/23 หมู่ 7 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางจาก อำเภอพระประแดง

จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทร : 02-129-5499 แฟกซ์ : 02-129-5489

เว็บไซต์ : www.sanwa.co.th

SANWA

HIGH QUALITY WATERWORKS PRODUCT

Mini Ball Valve (MF, FF, MM)

Manual

1. Clean the pipe both sides by water to remove and, mud, molten, and any other foreign materials.
2. Installation
 - 2.1. Installed with PVC.
 - 2.1.1. Put faucet socket or valve socket with pipe edge.
 - 2.1.2. Sealing thread with plumbing tape.
 - 2.2. Installed with Galvanized pipe.
 - 2.2.1. Thread cutting bolt sides of pipe.
 - 2.2.2. Sealing thread with plumbing tape.
 - 2.2.3. To connect with MM, coupling should be put direct with pipe edge first.
3. To connect the valve and pipe, always hold the pipe in a pipe vice, and apply the wrench onto the connected end of the valve.
4. Care should be taken not to over tighten the pipe connected to the valve. If the pipe is inadvertently screwed deep into the thread chamber of the valve, it may deform the body seat.
5. Install with spray hose, shower head and spray head etc.
 - 5.1. Seal valve thread with plumbing tape before apply with spray hose, shower head and spray head etc.

